Bedienungsanleitung DVB-T

ENDEAVOUR TV seven

Android Ver. 4.0.3

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Blaupunkt Produkt entschieden haben. Eine gute Wahl. Selbstverständlich sind wir auch nach dem Kauf für Sie da.

Bei technischen Fragen und/oder Problemen erreichen Sie uns per Telefon unter 0511 / 270 496 90 oder E-Mail unter support@first-servicecenter.de

Handbücher für andere Sprachen sowie ausführlichere Anleitungen finden Sie zum Download ebenfalls auf www.blaupunkt.de

Bedeutung der Symbole:

ACHTUNG: Bei unsachgemäßer Handhabung, kann das Gerät beschädigt werden.

Vorsicht vor möglichen Schäden. Bitte beachten und nicht vergessen.

Wichtige Informationen, allgemeine Hinweise, Definitionen, allgemeine Informationen und Verweise usw.

Es kann sein, dass es Rechte an Warenzeichen und Handelsnamen gibt, oder sich auf deren Produkte beziehen.
Der Hersteller schließt jegliche Eigentumsrechte an fremden Warenzeichen und Handelsnamen aus.

Das Benutzerhandbuch kann ohne jegliche Vorankündigung geändert werden.

Jedwede Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers strengstens verboten.
In diesem Benutzerhandbuch enthaltene Produktabbildungen dienen lediglich als Richtlinie. Je nach Ausstattung Ihres Tablet-PC kann es sein, dass manche Funktionen nicht, oder nur verändert zur Verfügung stehen (z.B. Kamera, Bluetooth, 3G, usw.).

Inhalt

Bedeutung der Symbole: 2
Inhalt 3
Sicherheitsvorkehrungen 4
Rückansicht Endeavour TV seven 5
2. Sichere Handhabung des PADs 5
2-1 Touchscreen 5
2-2 Weiteres Zubehör 6
2-3 Weitere Hinweise 6
3. Transport des PADs 7
Achtung! 7
4. Netzteil / Ein- und Ausschalten 7
4-1 Anschluss des Netzteils 7
4-2 Einschalten des PADs 7
5. DVB-T 7
5-1 DVB-T einschalten 8
5-2 Sendersuchlauf starten 9
5-2-1 Symbolerläuterung 10
5-3 Bedienung während des Programms 11
5-3-1 Symbolerläuterung im Vollbildmodus 11
5-4 Elektronischer Programmführer (EPG) 12
5-5 DVB-T Einstellungen 13
5-6 DVB-T beenden 15
6. Anschluß eines Kopfhörers 16
7. Anhang 16
7-1 Problembehebung 16
7-2 Technische Daten 17

Sicherheitsvorkehrungen

1. Bewahren Sie das PAD NICHT zusammen mit kleinen Gegenständen auf, da diese den Touchscreen verkratzen oder in das PAD eindringen können.
2. Setzen Sie das PAD NICHT einer schmutzigen oder staubigen Umgebung aus. Achten Sie auf eine saubere und trockene Umgebung.
3. Legen Sie das PAD NICHT auf eine unebene oder instabile Arbeitsoberfläche.
4. Stellen Sie KEINE Dinge auf das PAD und lassen Sie nichts darauf fallen. Schieben Sie KEINE Fremdkörper in das PAD. Decken Sie den Touchscreen/Bildschirm NICHT mit Materialien ab, die eine raue Oberfläche haben.
5. Setzen Sie das PAD KEINEN starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus. Legen Sie KEINE Disketten in die Nähe des PADs, da sonst die Daten darauf verlorengehen können.
6. Lassen Sie das PAD NICHT in der Sonne/heiße Umgebung liegen, da vor allem im Auto der Bildschirm beschädigt werden kann.
7. TEMPERATURBEREICH: Dieses PAD darf ausschließlich in Umgebungen mit Durchschnittstemperaturen zwischen 5° und 35° C betrieben werden.
8. Verwenden Sie das PAD NICHT in der Nähe von Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit.
9. Werfen Sie das PAD NICHT in den Hausmüll. Entsorgen Sie elektronische Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften.
10. Das PAD und das Netzteil können während des Betriebs oder des Aufladens warm werden. Lassen Sie das PAD NICHT auf Ihrem Schoß oder auf anderen Körperstellen liegen, um evtl. Verletzungen durch Wärmeeinfluss zu vermeiden.
11. EINGANGSLEISTUNG: Achten Sie unter Berücksichtigung des Etiketts auf dem PAD, dass das Netzteil mit der Eingangsleistung übereinstimmt. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassenes Zubehör.
12. Überprüfen Sie die Verbindungen zwischen dem Hauptgerät und dem angeschlossenem Zubehör, bevor Sie das PAD einschalten.
13. Verwenden Sie das PAD NICHT während des Essens, um eine Verschmutzung des Gerätes zu vermeiden.
14. Führen Sie NICHTS in das PAD ein, dies kann zu einem Kurzschluss oder zu einer Beschädigung des Stromkreises führen.
15. Trennen Sie das PAD von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen. Halten Sie das Gerät außerdem von Kindern fern.
16. Bauen Sie das PAD NICHT auseinander. Reparaturen an Ihrem PAD dürfen ausschließlich von Fachleuten ausgeführt werden. Andernfalls kann es zu Störfällen kommen, für die der Hersteller nicht haftet. Die Garantie verfällt bei nicht beachten.

Rückansicht Endeavour TV seven

Hier sitzt die ausziehbare Antenne für den DVB-T-Empfang

2. Sichere Handhabung des PADs

Das PAD ist ein Präzisionsgerät. Eine fehlerhafte Bedienung kann zu einer Beschädigung des Geräts führen.

2-1 Touchscreen

Der Touchscreen ist die empfindlichste Komponente des PADs und besteht aus Glas. Zerkratzen Sie NICHT den Bildschirm des PADs, da sich die Kratzer nicht entfernen lassen.

✧ Decken Sie den Touchscreen NICHT zu/ab, um Kratzer oder andere Schäden zu vermeiden.

✧ Legen Sie KEINE Gegenstände auf das Gerät, um eine Beschädigung des Bildschirms und des Gerätes zu vermeiden, auch nicht zum Abdecken.

✧ Transportieren Sie Ihr PAD in einer dafür vorgesehenen Transporttasche, um es vor Schmutz, Wasser, Erschütterungen und Kratzern zu schützen.

✧ Lassen Sie KEINE schweren Gegenstände auf den Touchscreen fallen und stellen Sie nichts darauf ab.

✧ Achten Sie darauf, den Touchscreen NICHT mit Ihren Fingernägeln oder harten Gegenständen zu verkratzen.

✧ Verwenden Sie zum Reinigen Ihres PADs ein weiches, Faserfreies Tuch und wischen Sie vorsichtig darüber, um den Touchscreen nicht zu beschädigen.

✧ Fahren Sie das PAD herunter, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden.
✧ Verwenden Sie KEINE chemischen Reinigungsmittel, um den Touchscreen zu reinigen.
✧ Achten Sie darauf, dass der Touchscreen NICHT mit harten Gegenständen wie Knöpfen, Ringen oder Armbanduhren etc. in Berührung kommt.
✧ Verschütten Sie KEINE Flüssigkeiten auf das PAD, da sonst das Gerät beschädigt wird.

Reinigen Sie den Touchscreen <u>NICHT</u> mit ätzendem Reiniger und sprühen Sie Reinigungssprays <u>NICHT</u> direkt auf das PAD.

2-2 Weiteres Zubehör

Halten Sie sich an die folgenden Schritte, bevor Sie Ihr PAD oder das Zubehör reinigen.

1. Schalten Sie das PAD aus. Trennen Sie die Netzversorgung von Ihrem PAD sowie alle externen Geräte.
2. Befeuchten Sie ein weiches, faserfreies Tuch mit Wasser und wischen Sie damit vorsichtig über die Oberfläche Ihres PADs. Verschütten Sie KEIN Wasser auf das Gerät, um Kurzschlüsse oder Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.
3. Schalten Sie das PAD erst ein, wenn es trocken ist.

2-3 Weitere Hinweise

1. Lassen Sie das PAD **NICHT** in heißen Umgebungen liegen, vor allem nicht im Auto. Andernfalls kann es sein, dass Teile des Gerätes sich verformen.
2. Bewahren Sie diese Informationen auf, um eventuell später darauf zugreifen zu können.
3. Erneuern Sie regelmäßig Ihre Software, um Ihr PAD kompatibel und auf dem neuesten Stand zu halten.
4. Um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen, sollten Sie das PAD alle drei Monate aufladen, auch wenn Sie das Gerät nur selten verwenden.

3. Transport des PADs

Schalten Sie das PAD aus und entfernen Sie vor einem Transport alle Kabel und externe Geräte. Beachten Sie die folgenden Schritte, wenn Sie mit Ihrem PAD verreisen möchten.

Achtung!

1. Schalten Sie das PAD aus und ziehen Sie alle Stecker.
2. Transportieren Sie das PAD in einer dafür vorgesehenen Transporttasche, um es vor Schmutz, Wasser, Erschütterungen und Kratzern zu schützen.
3. Achten Sie darauf, dass Sie einen Steckdosenadapter, das Netzteil, das Benutzerhandbuch und die Garantiekarte bei sich haben. Vergessen Sie NICHT die Passwörter für Ihr PAD.
4. Erkundigen Sie sich nach den Netzspannungen, die für Ihre Reiseziele gelten. Ihr PAD ist mit einem Universaladapter ausgestattet. Sie müssen also nur noch entsprechende Netzkabel kaufen oder im Hotel nach Universalkabeln fragen die zu Ihrem Netzteil passen.

Falls Sie mit dem Auto fahren, lassen Sie Ihr PAD NICHT in der Sonne liegen. Stellen Sie sicher das Ihr Gerät im Schatten und kühl liegt.

Die Internetverbindung Ihres PADs wird unterbrochen, wenn das System in den Ruhezustand/Stromsparmodus wechselt.

4. Netzteil / Ein-/ Ausschalten

4-1 Anschluss des Netzteils

Das PAD ist mit einem Universaladapter ausgestattet, der für eine Eingangsspannung von 100 V bis 240 V geeignet ist.
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Adapter anzuschließen:

1. Stecken Sie das Ladekabel in die dafür vorgesehene Buchse des PADs
2. Stecken Sie nun den Netzadapter in die Steckdose.

4-2 Ein-/ Ausschalten des PADs

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für einige Sekunden, um das Gerät einzuschalten. Sobald das Gerät hochgefahren ist, sehen sie den Startbildschirm.

Drücken Sie einmal kurz auf die Ein-/Aus-Taste, um in den Stand-By-Modus zu wechseln. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät zu aktivieren.

Zum Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Pop-up-Menü erscheint. Drücken Sie anschließend auf **OK,** um das PAD auszuschalten.

Sollte das System nicht reagieren, halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa zehn Sekunden lang gedrückt, um ein Ausschalten zu erzwingen.

5. DVB-T

5-1 DVB-T einschalten

Um den DVB-T-Empfang zu starten, klicken Sie bitte auf dem Hauptbildschirm auf das DVB-T-Symbol. Oder Sie öffnen das Hauptmenü und klicken dort auf das DVB-T-Symbol.

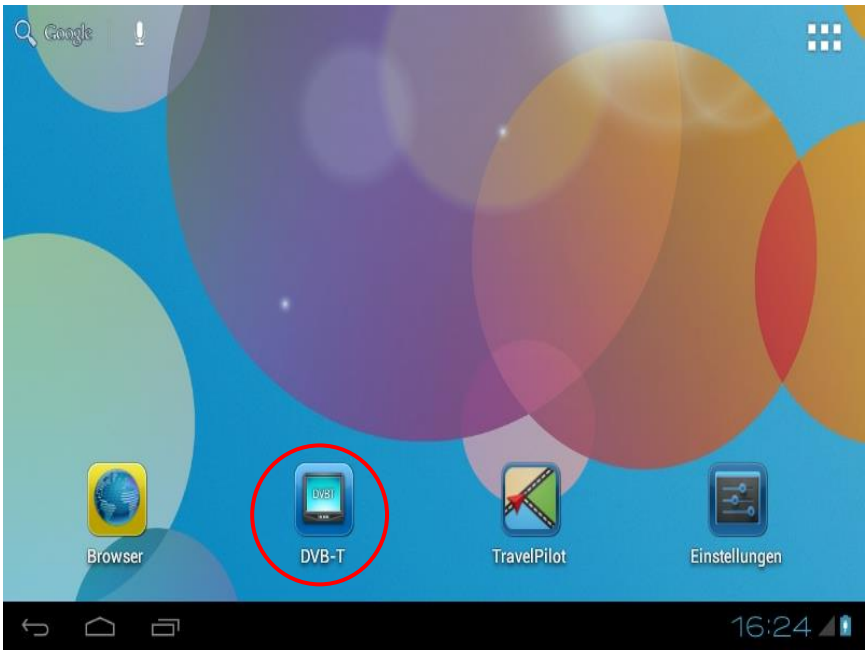

5-2 Sendersuchlauf starten

Danach wählen Sie auf dem folgenden Bildschirm die Lupe aus. Damit starten Sie den Sendersuchlauf.

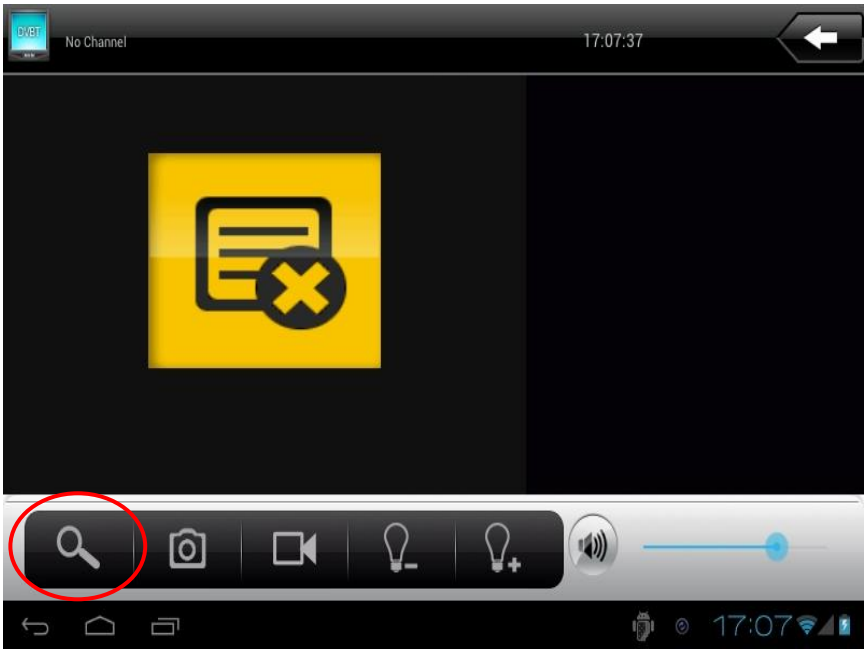

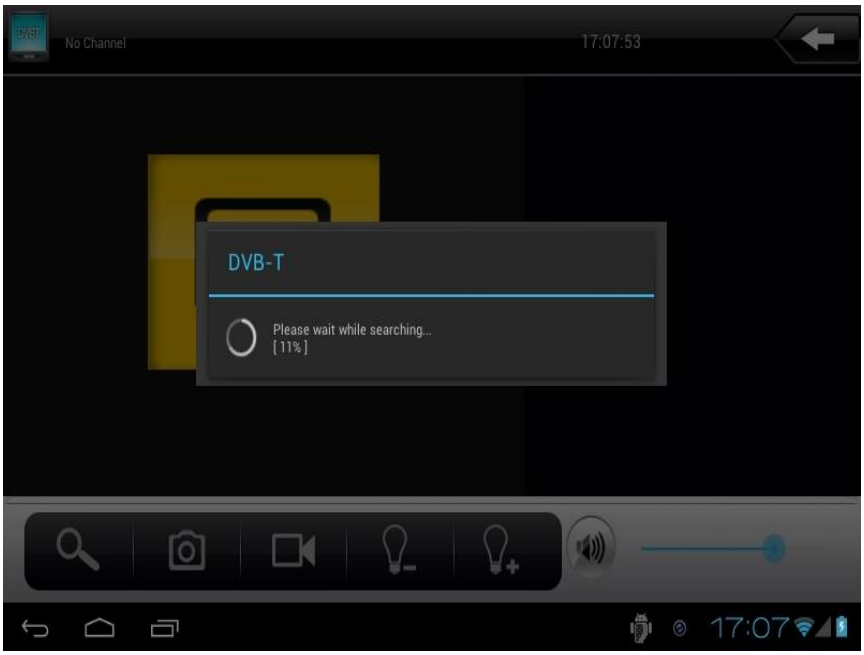

Sobald der Suchlauf beendet wurde, startet das Fernsehprogramm mit der rechtsseitigen Anzeige aller gefundenen Fernsehsender.

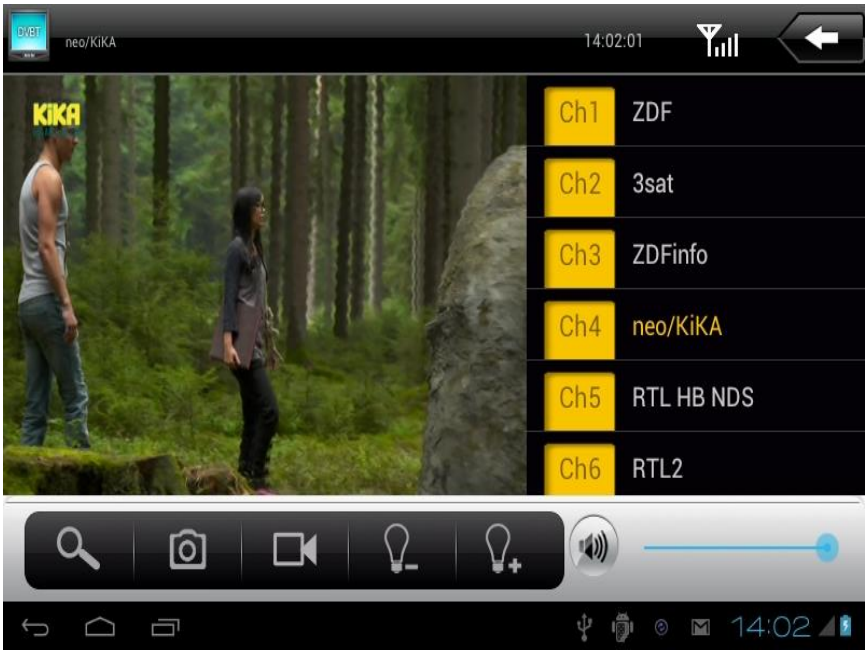

Durch Antippen der einzelnen Sender können die Sender gewechselt werden.
Zum Vollbildmodus wechseln Sie indem Sie auf den Bildschirm tippen.

5-2-1 Symbolerläuterung

Sendersuchlauf

Bildschirmfoto

Videofunktion

Helligkeit -

Helligkeit +

Lautstärkereglung sowie Ton aus

5-3 Bedienung während des Programms

Wenn Sie im Vollbildmodus sind, können Sie durch Antippen des Bildschirms das Bedienmenü aufrufen.

5-3-1 Symbolerläuterung im Vollbildmodus

Zurück zur Kanalübersicht

Umschaltung Bildformat (16:9, 4:3)

Elektronischer Programmführer

Sender zurück

Sender vor

Einstellungen

5-4 Elektronischer Programmführer (EPG)

Im elektronischen Programmführer (EPG) werden das laufende Programm und die nachfolgenden Sendungen mit der Anfangszeit angezeigt. Durch Klicken auf den jeweiligen Programmeintrag wird ein kurzer Überblick über den Inhalt der Sendung angezeigt.

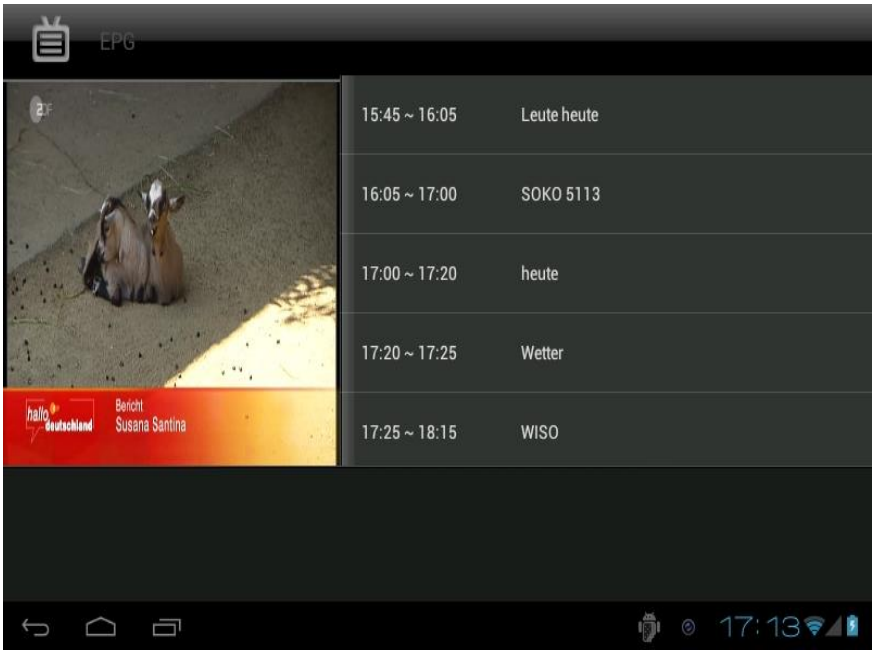

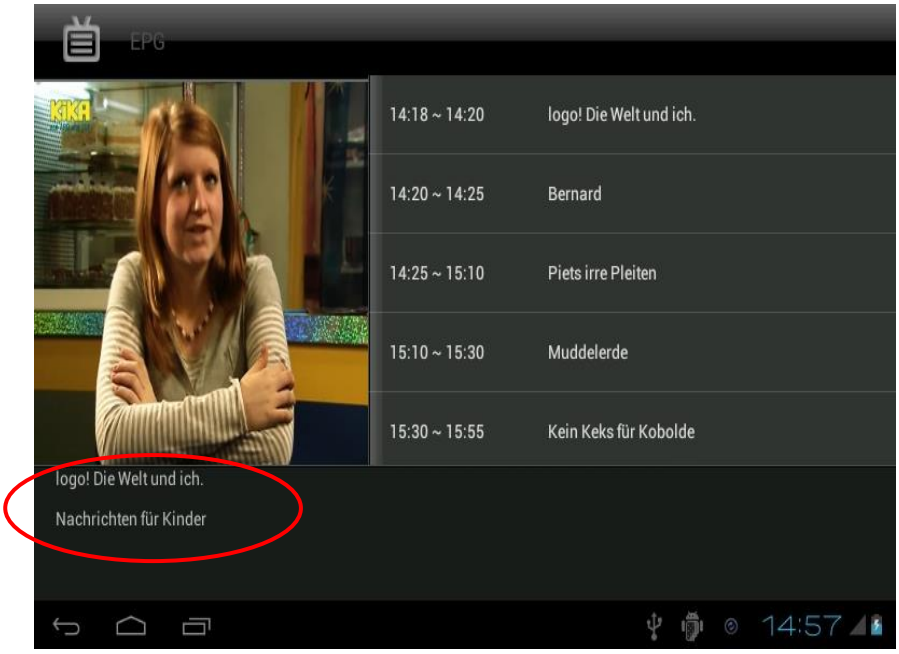
EPG
14:18 ~ 14:20 logo! Die Welt und ich.
14:20 ~ 14:25 Bernard
14:25 ~ 15:10 Piets irre Pleiten
15:10 ~ 15:30 Muddelerde
15:30 ~ 15:55 Kein Keks für Kobolde
logo! Die Welt und ich.
Nachrichten für Kinder
14:57

5-5 DVB-T Einstellungen

In den DVB-T Einstellungen können Sie als erstes die Länderkennung unter dem Punkt “Scan“ einstellen.

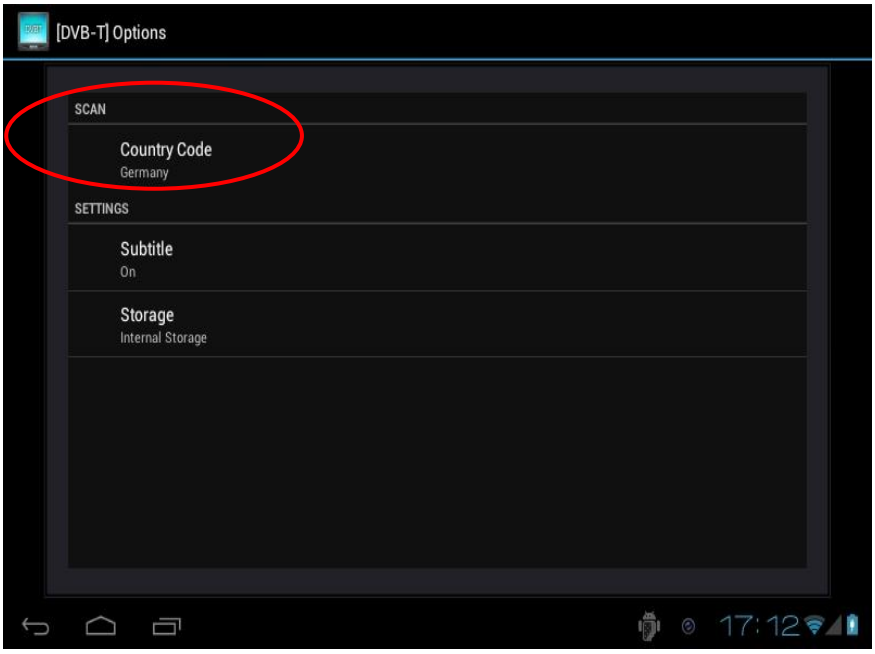

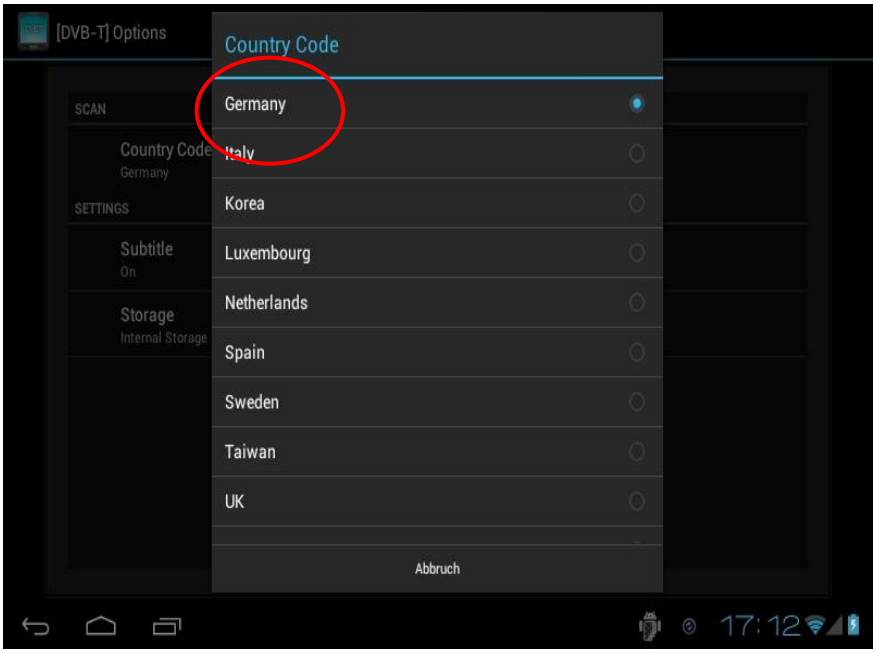

Hier z.B. Germany für Deutschland.

Die weiteren Einstellungen unter dem Punkt “Settings“ sind:

Subtitle / Untertitel

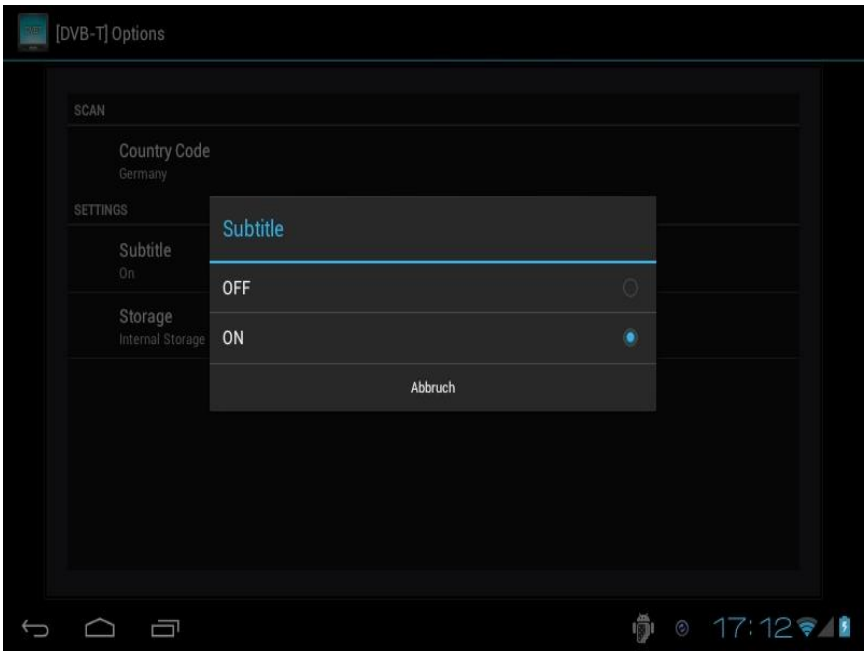

Werden nur angezeigt, wenn sie von der ausgewählten Sendung unterstützt werden.

Storage / Speicher

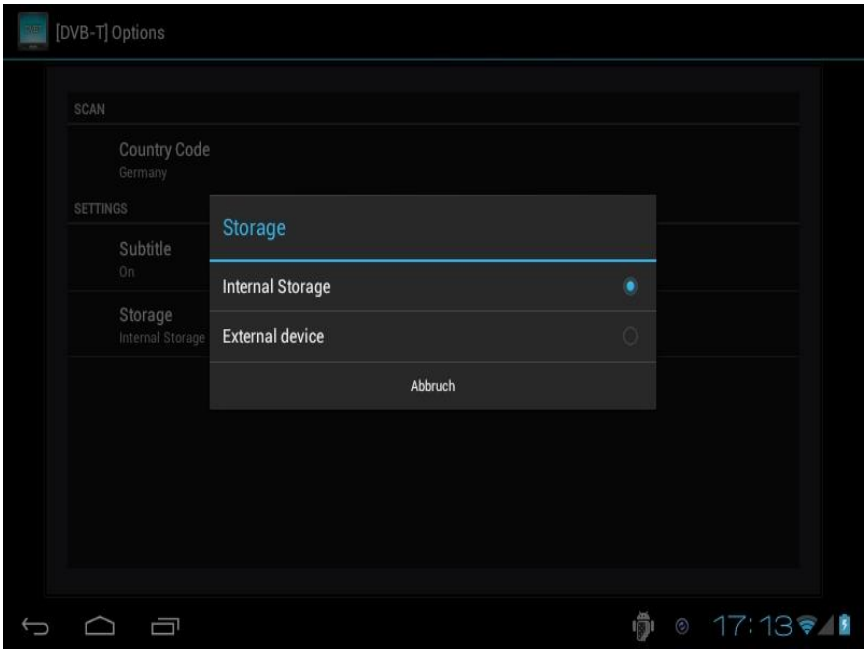

Hier können Sie den Speicherort für die Bildschirmfotos oder die Videoaufnahmen bestimmen. Internal Storage meint den internen Gerätespeicher und External Device entweder eine Speicherkarte oder einen USB-Stick.

5-6 DVB-T beenden

Um die DVB-T-Anwendung zu schließen, klicken Sie bitte am unteren Bildrand links auf den gebogenen Pfeil und bestätigen im kleinen Anzeigefenster mit “Yes“.

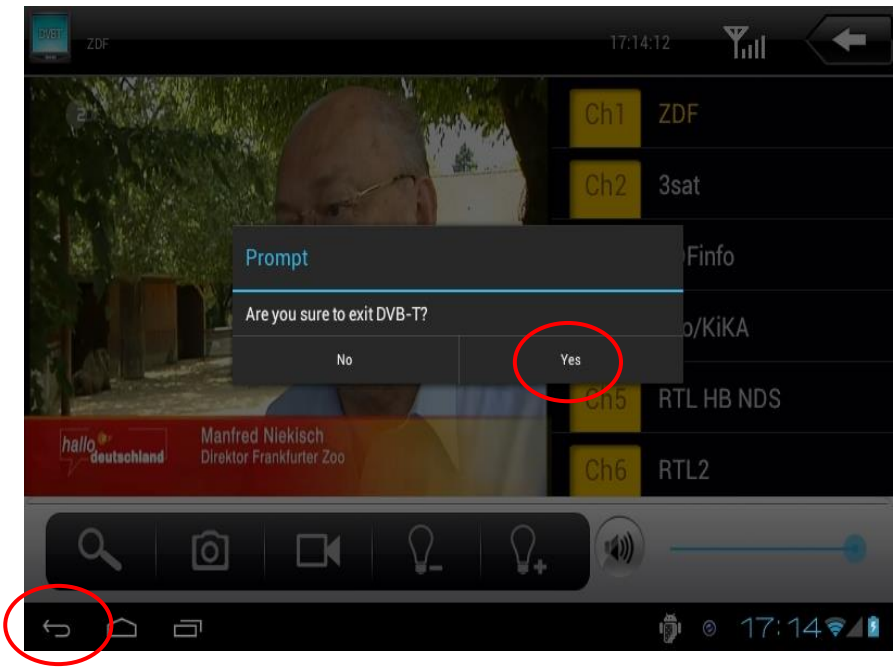

Danach schließt sich die DVB-T-Anwendung.

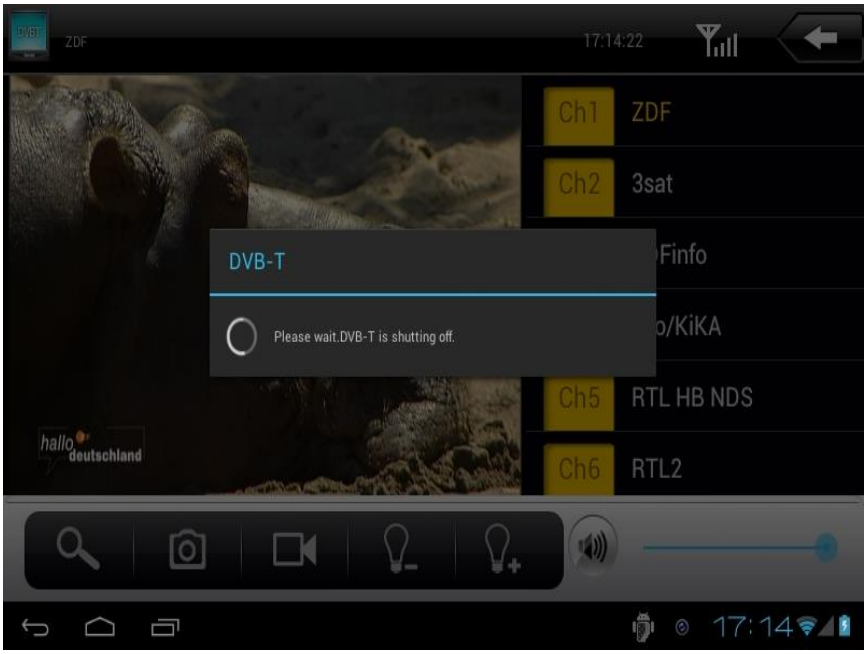

6. Anschluss eines Kopfhörers

An das PAD kann ein Kopfhörer angeschlossen werden.

Nachdem ein Kopfhörer an das PAD angeschlossen wurde, schalten sich die Lautsprecher automatisch aus. Eine übermäßige Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Reduzieren Sie daher die Lautstärke, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, und erhöhen Sie diese erst anschließend auf ein angenehmes Niveau.

7. Anhang

7-1 Problembehebung

Wie schalte ich das PAD aus, wenn das System nicht mehr reagiert?

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa acht Sekunden lang gedrückt, um ein Ausschalten zu erzwingen.

Wie überprüfe ich den PAD, wenn er sich nicht einschalten lässt?

1. Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an, falls die Akkuleistung niedrig ist.
2. Achten Sie darauf, dass die Ladeanzeige aufleuchtet und der Adapter ordnungsgemäß funktioniert.
3. Entfernen Sie externe Geräte.

Was ist zu tun, falls Wasser in das PAD gelangt ist?

1. Schalten Sie das PAD NICHT ein.
2. Drücken Sie nicht auf die Ein-/Aus-Taste, sondern trennen Sie das Netzkabel, um so den das PAD auszuschalten. Entfernen Sie alle externen Geräte und schicken Sie den das PAD an das Service-Center.
3. Transportieren Sie das PAD NICHT erneut in der verschmutzten Transporttasche.

Wie setze ich das Gerät auf Werkseinstellungen zurück?

Tippen Sie auf **Einstellungen---Sichern & zurücksetzten---Auf Werkszustand zurück**, um das System auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Wie erhöhe ich die Laufzeit des Akkus?

1. Passen Sie im Menü **Display** die Helligkeit des Touchscreens auf ein angemessenes Niveau an.
2. Reduzieren Sie die Lautstärke.
3. Reduzieren Sie im Menü **Ruhezustand** die Zeit, bis das Gerät automatisch in den Ruhezustand wechselt.

Was ist zu tun, wenn das Kamerabild unscharf ist?

Überprüfen Sie, ob die Linse sauber ist, und reinigen Sie sie gegebenenfalls mit einem weichen Tuch.

Was ist zu tun, wenn die SIM-Karte nicht gelesen werden kann? (nur für 3G Modell)
Schalten Sie bitte das Gerät aus und legen Sie die Karte erneut ein.

Was ist zu tun, wenn der Lichtsensor nicht richtig funktioniert?
Aktivieren Sie die Funktion **Automatische Helligkeit**: **Einstellungen --- Display --- Helligkeit, Automatische Helligkeit**..

Was ist zu tun, wenn Bluetooth, WLAN und 3G deaktiviert sind?
Überprüfen Sie, ob der Flugzeugmodus aktiviert ist. Falls dies der Fall ist, können Bluetooth und 3G nicht aktiviert sein.

7-2 Technische Daten

Hauptfunktion	
Chipsatz	Telechip 8925
Prozessor	ARM Cortex A5
Prozessor Geschwindigkeit	1,2GHz
Arbeitsspeicher	1GB DDR3
Betriebssystem	Android 4.0.3
Speicher	
Speicherkapazität	8 GB
Display	
Größe	7”
Display-Technologie	TFT Display
Auflösung	800 x 480
Touch-Panel	
Typ	Kapazitives Touch-Panel
Kamera	
Spezifikationen	Vorne: 0,3 Megapixel; SXGA CMOS; Fester Fokus Hinten: 2 Megapixel; QSXGA CMOS; Autofokus
WLAN	
WLAN	802,11 b/g/n
Bluetooth	
Spezifikationen	V2.1+ EDR
Audio/Video	
Audio	Stereo
Video	HD-Ausgabe (unterstützt 1080 P Max)
Umgebungsbedingungen	

Betriebstemperatur	5-35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	35-85 %
Aufbewahrungstemperatur	-20-55° C
Luftfeuchtigkeit bei der Aufbewahrung	20-93 %
Stromversorgung	
Adapter	AC 100~240 V; DC 5 V/2 A
Ausgangsleistung (maximal)	≤10 W
Akkutyp	Integrierter Li-Ionen-Polymerakku
Spannung	3,7 V
Eingänge und Einschübe	
Audioeingang	Kopfhöreranschluss, Lautsprecher, integriertes Mikrofon
SIM-Karteneinschub	Nicht vorhanden
Eingang für externe Geräte	Anschluss für 3G USB-Stick (3G USB-Stick nicht im Lieferumfang enthalten), SD-Karte bis 32GB (nicht im Lieferumfang enthalten), Mini HDMI-Anschluss
Geräteeigenschaften	
Gewicht	Etwa 350 g
Abmessungen	Ca. 187 mm x122 mm x 10 mm

Design und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Das Symbol # bedeutet, dass die Funktion optional ist.

Hotline: + 49(0)5 11-270 496 90

Adresse und Kontaktdaten:

First Service Center
Kleine Düwelstr. 21
DE-30171 Hannover
Fax: + 49 (0)5 11-161 25 36
support@first-servicecenter.de

www.blaupunkt.de